ÉTAPE 1 / 11

Disposer tous les éléments

Montage du cadre, passage des câbles et pose des capuchons



Déballez la moustiquaire et posez tous les éléments séparés à plat sur une surface propre : bloc toile, profilés aluminium et capuchons d'angle.

CONTRÔLE Les câbles ne doivent être ni noués, ni torsadés, ni coincés.

Avant de commencer : travaillez à plat, contrôlez les câbles à chaque angle et exercez seulement une pression progressive sur les profilés.

ÉTAPE 2 / 11

Mettre les câbles en tension




Positionnez les éléments pour former le cadre. Tendez doucement les câbles afin de retirer le mou, sans tirer brutalement.

CONTRÔLE Les câbles restent parallèles, libres et suffisamment tendus.

ÉTAPE 3 / 11

Vérifier le passage des câbles

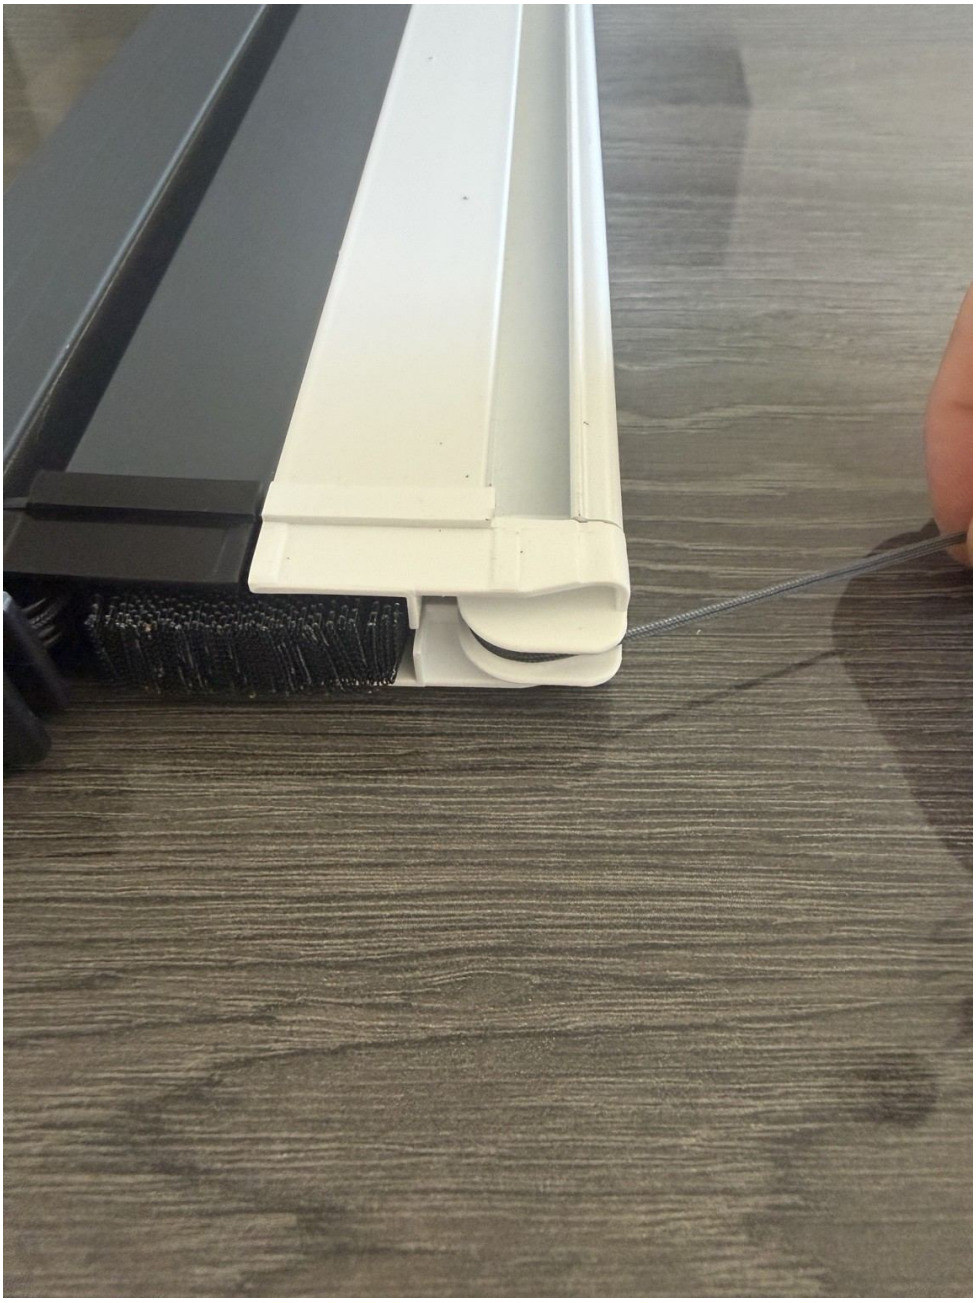


À chaque angle, vérifiez que les câbles passent bien dans l'emplacement dédié de la pièce d'angle, et non à côté.

POINT ESSENTIEL Maintenez chaque câble dans son guide pendant l'emboîtement.

ÉTAPE 4 / 11

Exemple incorrect : ne pas poursuivre

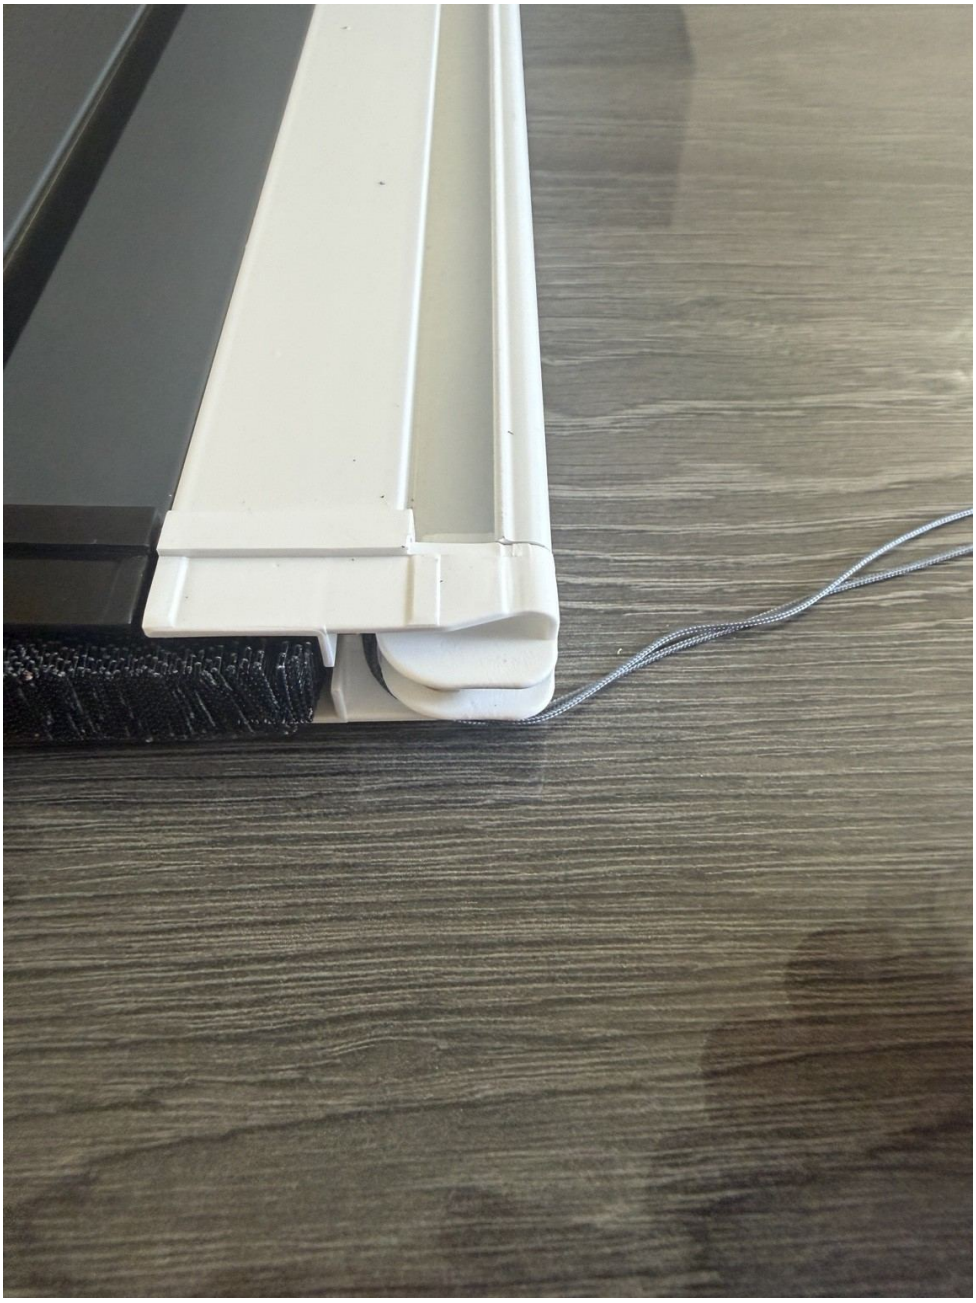

Sur cette photo, les câbles ne sont pas au bon endroit. Un câble placé à côté de son guide peut être pincé et bloquer le fonctionnement.

À NE PAS FAIRE Repositionnez les câbles dans leur emplacement avant de continuer.

ÉTAPE 5 / 11

Insérer le premier profilé aluminium



Présentez le premier profilé bien dans l'axe, puis emboîtez-le progressivement dans la pièce d'angle. Pour l'engager, tirez légèrement sur les câbles et appuyez un peu.

C'EST NORMAL Une légère résistance liée à la tension des câbles peut se faire sentir.

ÉTAPE 6 / 11

Maintenir la tension pendant l'emboîtement



Pendant l'insertion du profilé, tirez légèrement sur les câbles pour faciliter le passage de l'aluminium. Il faut parfois exercer un peu de force : pas de panique.

IMPORTANT Continuez doucement tout en vérifiant que les câbles restent dans leur guide et ne se pincent pas.

ÉTAPE 7 / 11

Insérer le deuxième profilé



Répétez la même méthode : alignez le profilé, tirez légèrement sur les câbles, puis emboîtez-le en exerçant une pression progressive.

CONTRÔLE Avant d'enfoncer complètement le profilé, vérifiez encore le passage des câbles.

ÉTAPE 8 / 11

Terminer l'assemblage du cadre




Installez le dernier profilé en suivant exactement la même procédure. Les quatre angles doivent être correctement joints et le cadre doit rester d'équerre.

CONTRÔLE Aucun câble ne doit être visible entre un profilé et une pièce d'angle.

ÉTAPE 9 / 11

Poser les capuchons d'angle

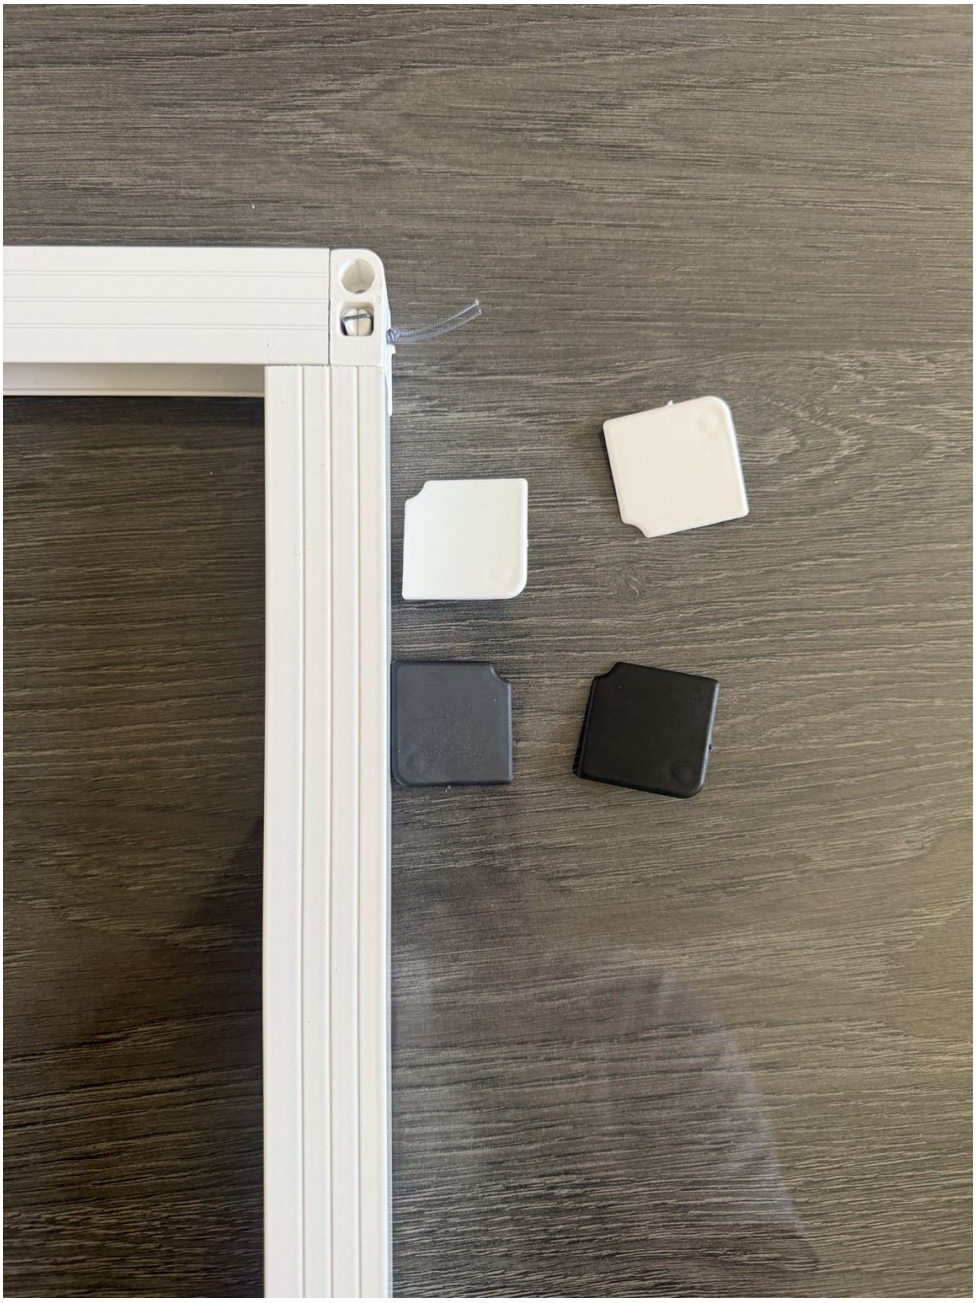

Placez les capuchons adaptés sur chaque angle. Appuyez de façon uniforme jusqu'à ce qu'ils soient complètement clipsés.

FINITION Chaque capuchon doit être bien plaqué et ne présenter aucun jeu.

ÉTAPE 10 / 11

Tester l'ouverture et la fermeture



Ouvrez et refermez la moustiquaire plusieurs fois, lentement. Le déplacement doit être fluide et régulier, sans frottement ni blocage.

VALIDATION FINALE La toile reste droite, les câbles restent tendus et la moustiquaire coulisse librement.

ÉTAPE 11 / 11

Vérifier la moustiquaire entièrement déployée



Déployez complètement la moustiquaire sur toute la largeur. Les plis doivent rester réguliers, la toile bien droite et le cadre parfaitement assemblé.

ASSEMBLAGE TERMINÉ La moustiquaire est maintenant prête à être installée et utilisée.

En cas de blocage franc : n'insistez pas. Vérifiez à nouveau le passage des câbles et l'emboîtement des quatre angles.