Bien mesurer votre fenêtre

Pour votre moustiquaire à cadre clipsable.

Le cadre s'insère dans l'ouverture. La bordure en aluminium prend appui côté extérieur ; les clips métalliques le retiennent côté intérieur, sur les quatre côtés.

1 Vérifier la compatibilité

Fenêtres battantes


Compatibles si la fermeture reste libre.

Fenêtres oscillo-battantes

Compatibles sous la même condition.

Fenêtres coulissantes

Non adaptées à ce modèle.

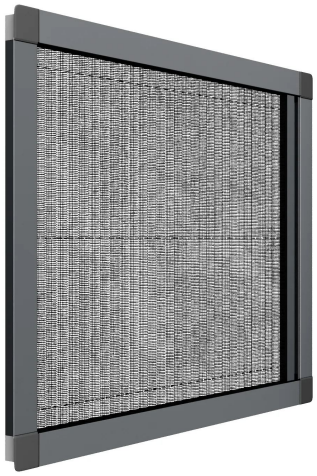

Modèle clipsable

Pose possible dès 16 mm de profondeur intérieure

Le cadre mesure **18 mm** d'épaisseur. **16 mm disponibles à l'intérieur de la fenêtre suffisent** pour l'insérer : la moustiquaire ressortira alors légèrement. Vérifiez que ce dépassement et la bordure restent libres. Les clips se serrent automatiquement.

2 Contrôler la fermeture

La fenêtre doit se fermer **à fleur des joints**. Aucune pièce ne doit dépasser ce niveau vers la moustiquaire ni pousser contre son cadre ou sa bordure.

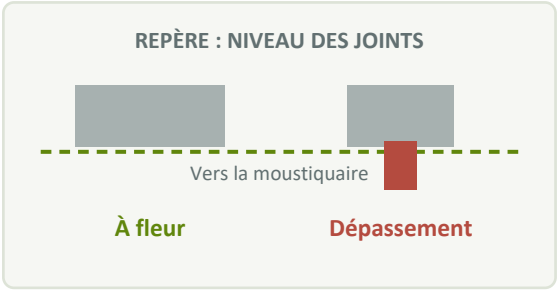


Schéma de principe, hors échelle.

Deux zones à examiner :

- Au centre des fenêtres à deux battants : pièce ou profil de jonction.
- En bas de la fenêtre : rebord ou pièce saillante.

3 Prendre la largeur et la hauteur


Ouvrez complètement la fenêtre et ses deux battants s'il y en a deux. Mesurez l'ouverture libre, **entre les bords intérieurs du cadre fixe de la fenêtre**, à l'endroit où la moustiquaire s'insérera.

Les bons repères

Mesurez de bord à bord dans l'ouverture. Ne mesurez ni la vitre, ni le battant mobile, ni les dimensions extérieures de la fenêtre.

LARGEUR


En haut, au milieu et en bas

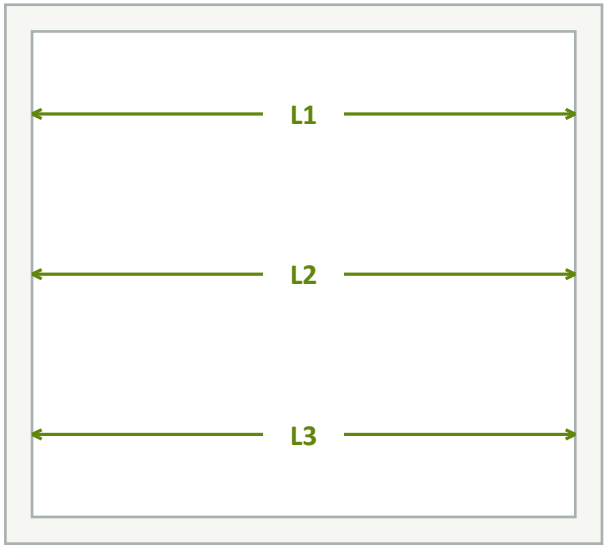

L1 : haut / L2 : milieu / L3 : bas

HAUTEUR

À gauche, au milieu et à droite

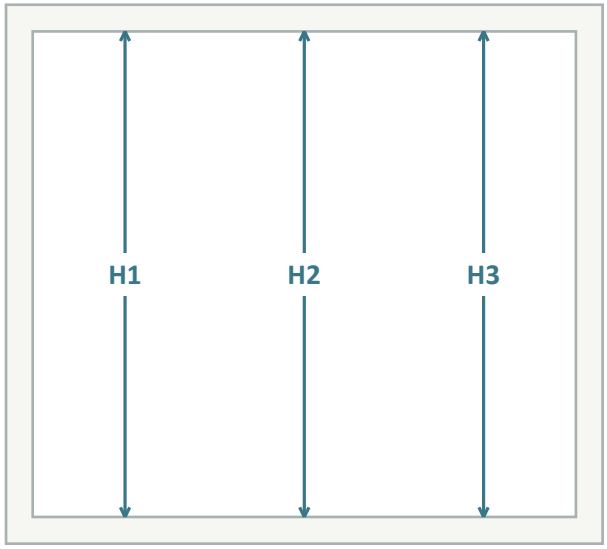

H1 : gauche / H2 : milieu / H3 : droite

Schémas de face, hors échelle. Les flèches vont d'un bord intérieur à l'autre.

Gardez la plus petite largeur et la plus petite hauteur

Notez toutes les mesures en millimètres. **N'ajoutez et ne retirez aucun millimètre.** Alubelle prévoit les ajustements nécessaires à la fabrication.

Exemple : largeurs 1 004 / 1 001 / 1 003 mm ; hauteurs 1 202 / 1 200 / 1 201 mm.
Dimensions à transmettre : largeur 1 001 mm × hauteur 1 200 mm.

Votre relevé de mesures

Une fiche par ouverture. Toutes les dimensions sont en mm.

Nom _____ **Pièce / repère** _____

LARGEURS			HAUTEURS		
L1 - Haut		mm	H1 - Gauche		mm
L2 - Milieu		mm	H2 - Milieu		mm
L3 - Bas		mm	H3 - Droite		mm

DIMENSIONS À TRANSMETTRE - AUCUNE DÉDUCTION

Largeur minimale _____ mm **Hauteur minimale** _____ mm

Avant de transmettre vos mesures

- ☐ Ma fenêtre est battante ou oscillo-battante, et non coulissante.
- ☐ J’ai au moins 16 mm de profondeur intérieure, avec la bordure et le dépassement libres.
- ☐ La fermeture reste à fleur des joints, sans pièce saillante vers la moustiquaire.
- ☐ J’ai vérifié la jonction centrale des battants et le rebord du bas.
- ☐ J’ai retenu les deux plus petites dimensions, sans ajouter ni retirer de jeu.

Un doute sur les mesures ou la fermeture ?

Alubelle peut vous accompagner par téléphone ou en visioconférence pour prendre les mesures et vérifier votre fenêtre ensemble.
07 68 93 49 68 · alubelle.com